
BRUKSANVISNING

MITAX 21 taxamätare



Tillverkare



12/2009

Hevossuontie 50
87100 Kajaani

Tel (08) 6121 651, 044 0383 151
Fax (08) 6130 874

www.trippi.fi

FO-nummer 0511390-1

INNEHÅLL

1. TEKNISKA UPPGIFTER	4
2. ALLMÄNT.....	5
3.1. FUNKTIONERNAS STYRNING.....	5
3.1.1 Knapparnas användning.....	5
3.1.2. Betalningssätt	6
3.2. MÄTARENS FUNKTIONER	6
3.2.1. Privat körning (mätare avstängd).....	6
3.2.2. Yrkes körning utan inkomst (mätare på).....	7
3.2.3 Kontrakts körningar 1 .. 4.....	7
3.2.3.1. <u>Inmatning av kontraktkörnings summa</u>	8
3.2.4. Kund körning	8
3.2.4.1 <u>Ledig läge (N)</u>	8
3.2.4.2. <u>Taxor</u>	8
3.2.4.3. <u>Tilläggsavgifter</u>	9
3.2.4.4. <u>Val av grundavgift 2</u>	10
3.2.5. <u>Rabatter, bom-körningar, delbetalningar</u>	10
3.2.5.1. <u>Rabattering</u>	10
3.2.5.2. <u>Bomkörning</u>	11
3.2.5.3. <u>Del betalning</u>	11
3.2.5.4. <u>Delad betalning</u>	12
3.2.5.5. <u>Procentbaserad rabatt</u>	14
3.2.5.6 <u>Nollställning av färdens kilometer</u>	14
3.2.6. <u>Inmatning av uppgjort pris</u>	14
3.2.7. <u>Kassa, K- läge</u>	15
3.2.8. <u>Utgång ur kassa läge</u>	15
3.3. <u>AVLÄSNING AV UPPGIFTER FRÅN DISPLAY</u>	15
3.3.1. <u>Moms avläsning från display</u>	15
3.3.2 <u>Avläsning av nettosumma från displayen</u>	16
3.3.3. <u>Inhemsk persontrafik</u>	16
3.3.4. <u>Varutranport hantering</u>	16
3.3.5. <u>Skattefria transporters hantering (försäljning utomlands)</u>	16
3.3.6. <u>Väntetidsavläsning från display</u>	17
3.3.7. <u>Körsträckans avläsning från display</u>	17
3.4. <u>TAKBELYSNING (KUPA)</u>	17
3.5. <u>STYRNING AV INNERBELYSNING</u>	17
3.6. <u>DISPLAYENS DIMMER</u>	17
4. UTSKRIVNING AV KONTANT- ELLER KREDITKORTS KVITTON OCH BETALKORT.	18
4.1. <u>KONTANT-KVITTO-SKRIVNING MED SKRIVARE</u>	18

4.2. KONTANT OCH KREDITKORTS KVITTO- SKRIVNING MED BETALTERMINAL	18
5. SPECIAL FUNKTIONER	20
5.1. KLOCK- OCH DATUMINSTÄLLNING.....	20
5.2. KONTROLL AV TAXAUPPGIFTER	21
5.2.1 <i>Kontroll av taxauppgifter från displayen.....</i>	<i>21</i>
5.2.2. <i>Taxauppgifter till skrivaren</i>	<i>22</i>
6. RAPPORTERING	22
6.1. REGISTRENS AVLÄSNING FRÅN DISPLAYEN	22
6.1.1. <i>Skiftesrapport avläsning från display</i>	<i>23</i>
6.1.1.1. <u>Skiftesrapport avläsning i Egna körning läge</u>	23
6.1.1.2. <u>Skiftesrapport avläsning i Ledig läge</u>	24
6.1.2. <i>Månadsrapport avläsning från display.....</i>	<i>24</i>
6.1.2.1. <u>Pågående månad</u>	24
6.1.2.2. <u>Förra månads rapport</u>	25
6.1.3. <i>Årsrapport avläsning från display.....</i>	<i>25</i>
6.2. UTSKRIVNING AV RAPPORTER MED SKRIVARE ELLER BETALTERMINAL	26
6.2.1. <i>Skiftesrapports utskrivning med skrivare.....</i>	<i>27</i>
6.2.2. <i>Månadsrapports utskrivning med skrivare</i>	<i>27</i>
6.2.2.1. <u>Pågående månad</u>	27
6.2.2.2. <u>Förra månads rapport</u>	27
6.2.3. <i>Årsrapports utskrivning.....</i>	<i>28</i>
6.3. KÖRJOURNAL	28
7 PROBLEM LÖSNINGAR	29

1. TEKNISKA UPPGIFTER

Display: 6-siffrig led-visning, nummerhöjd 10 mm

Knappar: 8 st

Indikerings lampor: 7+2 st röda

Mått: taxameter
höjd ca. 46 mm
djup ca. 30 mm
vikt ca. 160 g

kopplingsbox:
ca. 31 mm
ca. 75 mm
ca. 280 mm

Spänning: 9 - 20 V, minus jord

Arbetstemperatur: - 30 ... + 60 C

Strömförbrukning : 25 mA/80mA (display på/av)

Effektförbrukning: 0,3 W/1 W (display på/av)

Taxor: 2 *5 olika (4 körtaxor och 1 väntetaxa)
2 * 2 startavgifter
andra tilläggsavgifter 4 st

Jämför km och väntetaxa: mätaren räknar automatisk förmånligaste taxan

Taxa byte: taxabytet sker med mätarens egna tangenter
av auktoriserad service

Minne: uppgifterna sparas flera år även om mätaren är urkopplad

Box: svarteloxerad aluminiumbox

Extra anslutningar: styrning av ledigskylt och inbelysning

Extra utrustning : betalterminal (innehåller skrivare) eller skrivare

2. ALLMÄNT



EC typgodgännande nr e17*72/245*2006/28*0198*00

030198

Välkommen som användare till pålitliga MITAX 21-taxameter.

Bästa möjliga användning av taxametern får du om du lär dig taxametern grundligt.

Mätaren räknar automatiskt den befintliga momsens på avgiften, på det viset går kvitto-utskriften snabbt och besvärsfritt även utan skild skrivare. Vi har koncentrerat oss på att göra rapporterna extra mångsidiga.

Om du använder MITAX taxamätare tillsammans med betalterminalen, du får mera effektivitet till ditt arbete.

Vi önskar Dig trevligt arbete med MITAX-taxamätare



Då din taxamätare fungerar inte mera, leverera den till det officiella återvinningsstället. Så där kan taxamätaren användas i andra produkter. 3. MITAX 21 – taxamätarens funktioner

3.1. Funktionernas styrning

3.1.1 Knapparnas användning

MITAX 21-taxamätaren styrs med åtta knappar. Röda lampor indikerar valt läge. Förflyttning till olika funktioner sker antingen med hjälp av en eller två knappar. Knäppet är bra, tryck på knapparna försiktigt, inte med nageln. Så där förblir MITAX fint länge.

Två-knapps-funktions användning förutsätter, att du trycker på två knappar för att komma åt funktionen. Först en knapp som du håller nedtryckt och sedan den andra.

Knapparna släpps i motsatt ordning.

Till exempel start av mätare ”tryck E och 1, släpp 1 och E ” betyder tryck E-knapp och håll nedtryckt , tryck 1, släpp 1, släpp E.



3.1.2. *Betalningssätt*

Om du till MITAX-taxamätare anslutit skrivare/betalterminalen, kan du skriva ut kvitto när mätaren är i kassaläge på följande sätt.

Efter kassa-läget (K) Tryck E. Då tänds lamporna 0..4 . (obs N knappens lampa lyser ej).

Välj *betalningssätt* .

- N - kontant och kvitto
- 0 - för fakturering (faktureras kvitto)
- 1 - taxi kort
- 2 - bank kort
- 3 - kredit kort
- 4 - Smart Card (ej i funktion tillsvidare)
- K - kontant utan kvitto

VÄNTA TILLS *SKRIVAREN* ELLER *BETALTERMINALEN* SKRIVIT KVITTOT.

Tryck N för att återgå till ledigt.

Om betalningssättningen är annan än först, till.ex kunden har inget kredit kortet, du kan överge avgiften i terminalen med trycket av Cancel-knapp och knäppa transaktionen igen till mätaren till.ex kontant betalning.

OBS Om du har bar skrivaren, du kan skriva ut bara kontant och faktureras kvitto.

3.2. *Mätarens funktioner*

MITAX 21-taxamätaren har 7 olika körfunktioner.: egna körningar, yrkeskörning utan inkomst och taxakörningar: persontransporter, varutransporter och transporter utomlands, 4 olika kontraktskörningar. Mitax har möjligheten att ge rabatt som euron, rabatt som %, dela betalningen, bomkörning. Körningar lagras till registren.

3.2.1. *Privat körning (mätare avstängd)*

Med mätaren avstängd, är displayen tom, alla körningar registreras som privat körningar. Även totalkilometer register uppdateras. Till detta läge kan du gå med mätaren ledig (i displayen klocka eller fastigheten eller oooooo). Du kan välja vilken funktionen du vill synas på displayen i ledigt-läge. Tryck på E, så funktionerna syns turvis på displayen
Då knapparna E och O är nertryckta, på displayen syns datum av taxameters program. Det hjälper oss att identifiera mätaren i funktionsstörningen.

Tryck E och 0, släpp 0 och E



3.2.2. Yrkes körning utan inkomst (mätare på)

Displayen visar 0 Kör, alla med bilen körda kilometer registreras som yrkeskörning utan inkomst. Till detta läge hör till-tjänst-hörande körningar såsom bilens service, tankning med mera. Till detta läge går du alltid med mätare avstängd eller ledig läge (I displayen syns klocka eller oooooo)

Tryck E och 1, släpp 1 sen E



Efter avslutad körning kan du från displayen avläsa körda kilometer. Värdet syns med noggrannhet av 10 metrar. När du släpper knapparna, går du ur detta läge och kilometrarna nollas. Obs ordningen, när du trycker knapparna.

Tryck 3 och K, släpp K och 3



3.2.3 Kontrakts körningar 1 .. 4

Du har möjlighet att välja mellan 4 olika register för kontrakts körningar. Taxikupan lyser när kontraktskörning 3 och 4 används (kan användas exempelvis för skol körning). Till kontraktskörläge kommer du efter yrkeskörning utan inkomst (E och 1) Då kommer 'Kont 1' som är första kontrakts körning. Tre andra register får du genom att upprepa E och 1 (Kont 2 ,Kont 3 , Kont 4) .



När något av dessa lägen är i displayen kan du börja köra, då sparas kilometrarna i denna kontraktskörning . Efter avslutad körning kan du avläsa körda kilometer på displayen.

Avläsning sker som yrkeskörning utan inkomst.

Tryck 3 och K, släpp K och 3

3.2.3.1. Inmatning av kontraktkörnings summa

Man kan mata in kontraktkörnings summa efter avslutad körning och skriva ut kvitto eller ta betalt på önskat sätt. Inmatad summa innehåller för persontrafik gällande moms %. Det är möjligt att förändra moms bas (0%, 22%). **Ändringen har inte inflytande på avgiftens slutsumma. Inte ens i den fall att du har väljat i programparameter den punkten, som ändrar slutsummans moms efter taxa-körningen.**

I displayen syns -----X X=0...4

Tryck K då visar displayen = . 0

Nu kan du mata in summan med knapparna 2...4 (max 650 euro). Mata in euro och cent och tryck K.

När summan syns i displayen, är mätaren i kassa läge och du kan registrera körningen i önskat register och skriva ut kvitto för körningen. Vanligtvis registreras körningen som kredit körning (faktureras),

tryck E då tänds lamporna 0..4,

tryck 0, efter detta skrivs kvittot som kredit kvitto och körningen registreras som kreditkörning.

Om du har inte skrivaren, tar det några sekunder innan mätaren skriver ”till öbefintlig skrivaren”. Tryck på N, då taxamätaren är i lädig läge.

3.2.4. Kund körning

3.2.4.1 Ledig läge (N)

Detta läge är normalt arbetsläge (display visar o o o o o eller klocka tt.mm eller -----).

Tryck N, släpp N



3.2.4.2. Taxor

Mitax – mätaren har 5 olika taxor. 1, 2, 3, och 4 som är egentliga körtaxor med vilka man räknar sträcka och tidstaxa enligt förmånligaste alternativet. 1-, 2-, 3- och 4-taxan väljer du genom att trycka och släppa upp motsvarande knapp.



Med 0-taxa räknar man enbart väntetid, även under körning.

Välj vänte-taxan på tryck av 1-knapp, vänta i kör-taxan tills den första tillägget syns på displayen, tryck på 0-knappen. Eller, om 4-taxan är inte tillåten i fordonet, tryck 4-knapp, då 0-taxan väljes automatiskt.

Du kan nollställa startavgiften, om du väljer vid starten 0-taxa omedelbart efter kör-taxan före första tillägget.

Du kan förflytta dig till alla taxalägen från N (ledig) eller kassa läge.

Efter körningen betalningen tas emot i kassaläge (*tryck K*). Se på 3.1.2. Betalningssätt

3.2.4.3. Tilläggsavgifter

Med mätaren i **taxaläge** kan på förhand programmerade tilläggsavgifter såsom varutransport-, assistanttillägg med mera läggas på taxan.

Om transporten berör/innefattar flera kunder, beräknas tilläggskostnaden per kund och påförs varje enskild kunds faktura. Efter detta försvinner tilläggskostnaden från mätarens display. Alltså påförs varje kunds enskilda tilläggskostnad på mätaren innan fakturan skrivs ut.

Tilläggsavgifter har sätts in i mätaren i samband med taxaprogrammering. Då någon av dessa avgifter har valt med, den lägre lampan bredvid displayen lyser (lisämaksu).

Tryck E och 1..4, släpp 1..4 och E.



Berätta till mätarens montör, vilka avgifter du vill använda. De kan vara till exempel

- 1- Varutransport tillägg
- 2- Förhandsbeställnings tillägg
- 3- Assistenttillägg
- 4- Bår installation tillägg


Obs! I fall då din taxamätare är tillkopplad med betalterminalen, tilläggsavgifterna sätts in i mätaren i ovannämnda ordningen, därför att betalterminalen behandlar avgifterna i den här ordningen. Den rätta namn av avgiften skrivs till kvittot. Om du vill ändra namnet, ta kontakt till betalterminalens leverantör för att få rätta program till terminalen.

3.2.4.4. Val av grundavgift 2

I MITAX 21-taxamätaren är det möjligt att, förutom på vardagarna gällande grundavgift, använda (1) ytterligare annan gällande dygns- eller veckodags- (extra) grundavgift (2). Grundavgift 2 byter automatiskt enligt veckodagsvis förprogrammerade tider också på helgen. Förutom automatiskt byte, kan man även manuellt byta till grundavgift 2. Manuellt byte gäller till följande automatiska byte.

Grundavgift 2 visas med indikerings lampa i displayens högra kant. Om extra indikerings lampa inte lyser, är start taxan grundavgift 1. När indikerings lampa 2 lyser är grundtaxan gällande kväll och veckoslut på. Detta kan man styra med mätaren i noll läge.

Manuellt byte -

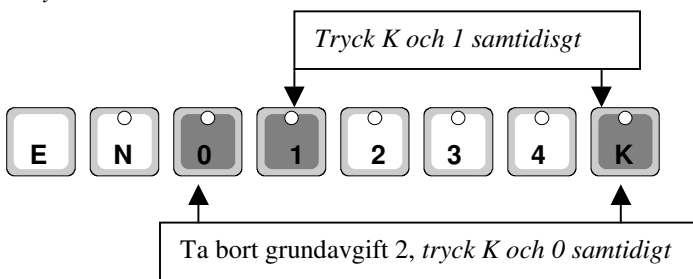


3.2.5. Rabatter, bom-körningar, delbetalningar.

3.2.5.1. Rabattering.

På mätarens slutsumma kan man ge rabatt en uppgjord summa i euro.cc (max 99,99).

Rabattgivning sker på följande sätt:

Mätaren i *kassa läge*, tryck ned *E-knappen*, då tänds indikerings lamporna 1...4. Tryck *E*, då visas i början av displayen bokstaven *A* och betalningens fyra sista siffror blir kvar i displayen. (Obs visar ej hundringar).



Tryck *K* då visas 00.00

Mata in den uppgjorda rabatten med knapparna

1 = 10 euron

2 = 1 euron

3 = 10 cent

4 = 1 cent

När du fått uppgjorda rabatten inmatad, avsluta inmatningen med knappen **K** och rabatten registreras i rabattregistret . Displayen visar den rabatterade summan . Nu kan du avsluta körningen med önskat betalnings sätt .

3.2.5.2. Bomkörning

Om körningen har blivit en så kallad bomkörning kan du kvittera bort summan som bomkörning på följande sätt .

Mätaren i kassa läge .

Tryck E då tänds indikerings lamporna 1...4

Tryck E igen då kommer i displayen A och betalningens slut summa.

Tryck åter E då visar displayen H och slut summa. *Kvittera med K* Bomkörningen registreras då i bomregistret och mätaren åter går i ledig läge.

3.2.5.3. Del betalning

Med Mitax mätaren kan du skriva ut kvitto för delad betalning till kunden och FPA skilt för varje kund. Mätaren delar summan i displayen enligt angivet antal kunder som debiteras självrisk. Mätaren skriver ut kvitto till kunden och FPA. Då kunden stiger av blir återstående summa kvar i displayen och man kan fortsätta körningen med de kvarvarande kunderna. Alla tilläggsavgifter försvinner också från summan.

Man kan inte få kopia på kvittot vid delad betalning (eftersom den funktionen är borttagen).

Gör enligt följande:



Exempelvis tre kunder i bilen. Lägg till kundens tilläggsavgifter (endast ifrågavarande kund), tryck **K**. Mätaren i kassaläge. Första kunden stiger av



Tryck E-knappen tills första märket i displayen är **J**
Tryck **K**



Ställ in antalet personer
Föreställ dej att antalet personer i displayen visar en (1).
Ställ in personantalet (max 9) med knapp 4.
Bekräfta personantalet med **K-knappen**



Mätaren frågar efter självriskdel
Föreslår föregående självrisk
Korrigera vid behov med knapparna 0 .. 4.
Bekräfta med **K-knappen**.



Du kan välja *betalningssätt för självrisk* på följande sätt:
Tryck **K**-knappen om kunden betalar kontant och inte behöver skilt kvitto. Andra betalningssätt se bruksanvisning. Tryck **k**-knappen igen då vald funktion är klar.



Mätaren skriver ut självrisk kvitto till kunden. Om kvittot är korrekt godkänn med **K-knappen**



Om kvittot är inkorrekt får du nytt kvitto med **N-knappen**



Displayen visar den del som skall faktureras och mätaren skriver ut delad betalningskvitto för FPA. Om kvittot skrevs ut korrekt tryck **K-knappen**
Om kvittoskrivningen misslyckades får du nytt kvitto genom att trycka **N-knappen**


Displayen visar den återstående summan och du kan fortsätta färden enligt taxa, lägga tilläggsavgift och skriva ut följande kunds kvitto.

Efter sista kunden återställ mätaren i ledig-läge.

3.2.5.4. Delad betalning

Med MITAX taxamätaren kan en kundgrupp utföra betalningen som delad betalning, till exempel då ett sällskap återvänder hem och olika personer betalar delar av summan. I frågavarande del kan betalas på önskat sätt och den summa som står på mätaren sjunker med motsvarande belopp.

Gör på följande sätt:



Mätaren i kassaläge Tryck K

Tryck E Indikerings lamporna 1-4 tänds i displayen
Tryck E displayens vänstra sida visar A (rabatt)
Tryck E displayen vänstra sida visar H (bomkörning)
Tryck E displayen vänstra sida visar J (delbetalning)
Tryck E displayen vänstra sida visar o (delad betalning)
Tryck K displayen högersida sida visar 00.00

Mata in ifrågavarande del med knapparna 1 – 4 tryck K


I displayen tänds knapparna för val av betalnings sätt 1..4 (välj betalningssätt enligt bruksanvisning 3.1.2) kan du flytta summan till betalterminalen.

Tryck K knappen för utskrift självrisk kvitto. Knapparna N ock K blir lysande. Om du behöver nytt självrisk kvitto tryck N. Om kvittot är ok tryck K då visar displayen återstående summa.

Du kan fortsätta körningen med taxa eller kassaläge till följande kunds avstignings ställe eller debitera följande betalning.

Sista kan även debiteras som delbetalning,då printas också fakturerings kvitto ut.

Snabb anvisning

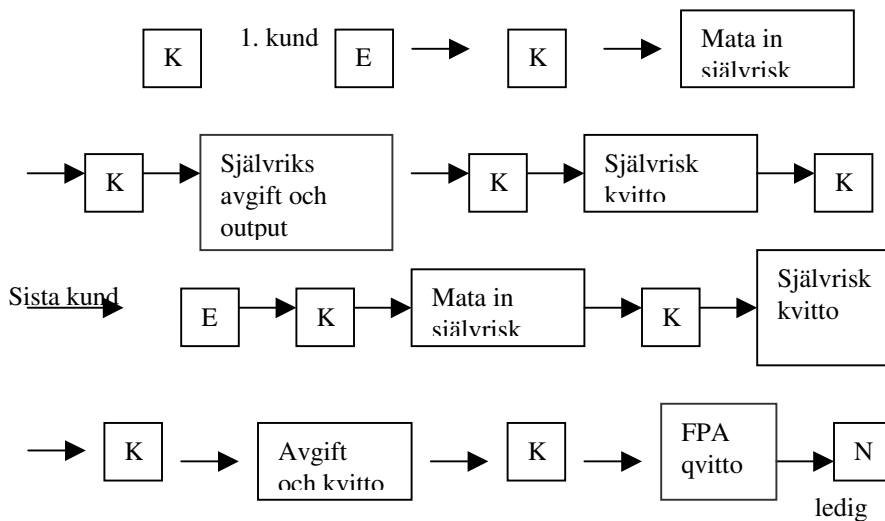

3.2.5.5. Procentbaserad rabatt

Från summan på displayen kan man ge rabatt enligt överenskommet procenttal.

Rabattgivningen går till på följande sätt:

Då mätaren är *i kassaläge tryck på E*, då tänds indikeringslamporna 1..4

Tryck E; displayens vänstra sida visar A (rabatt)

Tryck E; displayens vänstra sida visar H (bomkörning)

Tryck E; displayens vänstra sida visar J (delbetalning)

Tryck E; displayens vänstra sida visar o (delad betalning)

Tryck E; displayens vänstra sida visar %

Betalningens 4 sista siffror blir kvar i displayen

Tryck K då visar displayen 00,00

Ställ in procentsatsen med knapparna

1 – 10 procent

2 - 1 procent

Då procentsatsen är insatt avslutar du med K knappen och då visar displayen den rabatterade summan. Nu kan du avsluta körningen med önskat betalningssätt.

3.2.5.6 Nollställning av färdens kilometrar

Då och då är det situation du behöver nollställa kilometrar som har du har kört till kunden t.ex för att definiera selvriskandelen. Du kan nollställa distansräknaren, då kunden stiger på bilen och selvriskfärden är bara den sträckan, som kunden är med på bilen. Sträckan innehåller inte den sträckan, som du har kört till kunden med taxamätaren på.

Då mätaren är *i kassaläge tryck på E*, då tänds indikeringslamporna 1..4

Tryck E så många gånger som på displayen syns turvis A, H, J o, % och till slut c.

Tryck K-knappen. Sträckan nollställs och mätaren går tillbaka till K(assa)-läget.

Vid behov tryck taxamätare till taxa-läget.


3.2.6. Inmatning av uppgjort pris

Uppgjort pris kan matas i mätaren endast före 1. taxatillägg och efter detta kan man inte återgå 0...4 taxa .

När mätaren är i ledig läge (N läge) välj någon av taxorna (0... 4) gå till kassa läge Tryck på E knappen. Välj betalnings sätt 0...4 tryck på K knappen , displayen visar 00.00.

Mata in överenskommet belopp med knapparna (max 650 €)

- 0 Nollar 00.00
- 1 ökar summa 10.00 och 100.00 €
- 2 ökar summa 1.00 €
- 3 ökar summa .10 €
- 4 ökar summa .01 €

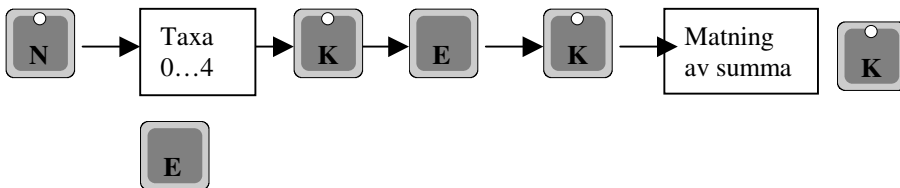

OBS. Efter detta kan du ej gå till något taxa läge.

Utskrivning av kvitto sker som föregående

3.2.7. Kassa, K- läge

Tryck K, släpp K



Från kassa läge kan man inte efter vissa funktioner mera återgå till taxaläge utan att först gå till ledigläge. Sådana funktioner är bland annat ändring av moms % och användning av betalterminal.

3.2.8. Utgång ur kassa läge

Återgång till ledigt

Tryck N släpp N



3.3. Avläsning av uppgifter från display

3.3.1. Moms avläsning från display

I kassa läge kan du efter avslutad körning från totalsumma avläsa moms beloppet

Tryck K och 4, släpp 4 och K (obs ordnings följd)



När knapparna är nedtryckta visas moms beloppet på displayen. När man släpper knapparna återgår mätaren i kassa läge.

Om du har skrivare eller betalterminal kommer momsen direkt på kvittot . Om mätaren inte kan räkna momsbeloppet rätt, visar displayen FF.FF.FF. , och skrivaren skriver ??????.

3.3.2 Avläsning av nettosumma från displayen

Tryck K och E (K först) släpp E och K .

När knapparna är nedtryckta visar displayen nettosumman.

3.3.3. Inhemsk persontrafik

Efter avslutad körning kan du från displayen avläsa momsbeloppet som ingår i persontransportsumman på föregående sätt.

3.3.4. Varutransport hantering

Under transporten räknar och visar mätaren taxan som persontransport. Efter avslutad körning kan du ändra moms % för varutransport Ändringen sker som nedan

Tryck K och 1, släpp 1 och K,



OBS. Efter ändringen är det inte möjligt att fortsätta körningen med 0 – 4 taxor.

I transporten innehållande moms läser du som på plats.

Tryck K och 4 , släpp 4 och K Med skrivare kan du skriva ut kvitto som bland annat visar momsen.

3.3.5. Skattefria transporters hantering (försäljning utomlands).

Under transporten visar mätaren, som i persontransport, inklusive moms . Efter transporten kan summan ändras till momsfrött belopp. Slutsumman avrundas till lägre 10 cent. Ändringen sker enligt nedan

Tryck K och 0 släpp 0 och K



OBS efter ändringen är det inte möjligt att fortsätta körningen Med 0 – 4 - taxor

På skrivare skrivet kvitto är momsen 0.00.

3.3.6. Väntetidsavläsning från display

I kassa läge kan du efter avslutad körning från display avläsa väntetiden i timmar och minuter.

Tryck K och 2, släpp 2 och K.

När knapparna är nedtryckta ,ser du väntetiden på displayen.

Släpp knapparna och mätaren återgår i kassaläge.



3.3.7. Körsträckans avläsning från display.

Efter avslutad körning kan du i kassa läge från displayen avläsa körda km i hela km förutom 0 taxa körningar

Tryck K och 3 , släpp 3 och K .

När knapparna är nedtryckta syns körda km i displayen.

Släpp knapparna mätaren återgår i kassaläge.



OBS . Inte möjligt att efteråt fortsätta körning med 0-4-taxa.

3.4. Takbelysning (kupa)

Takbelysningens styrning är automatisk och lyser alltid när mätaren är i ledig läge eller under kontraktskörning 3 eller 4 . Indikering takbelysningen är N knappens indikerings lampa. *Du kan tända och släcka med N knappen.*

3.5. Styrning av innerbelysning

Man kan tända innerbelysningen med mätaren i kassaläge.

Tryck K släpp K

Innerbelysningen slocknar automatiskt när man går från kassaläge till något annat läge eller trycker K igen.

3.6. Displayens dimmer

Då mätaren är i friläge kan displayens ljusläggning ställas in i 4 olika lägen genom att trycka på K-knappen.

4. UTSKRIVNING AV KONTANT- ELLER KREDITKORTS KVITTON OCH BETALKORT.

4.1. Kontant-kvitto-skrivning med skrivare

Om du till MITAX-taxamätare anslutit skrivare, kan du skriva ut kvitto när mätaren är i kassaläge på följande sätt.

*Tryck E. Då tänds lamporna 0..4 . (obs N knappens lampa lyser ej).
Välj betalningssätt N kontant 0 faktureras*



På kvittot syns förutom ägaruppgifter, körd stäcka i km, väntetid i timmar och minuter, summa och momsbelopp. Ytterligare utrymme för färd och tilläggsuppgifter .

I lädig läge har du ännu möjlighet att skriva kvitto från den förra färden. Då på kvitto syns textformat som finns i taxamätarens minne.

4.2. Kontant och kreditkorts kvitto- skrivning med betalterminal.

Om du till MITAX-taxamätaren anslutit betalterminal, kan du skriva ut kvitto när mätaren är i kassaläge. På kvittot syns förutom ägaruppgifter, datum och tid, körningens start och avslutnings tid, körd sträcka i km, väntetid i timmar och minuter, summa i mark och euro. Ytterligare utrymme för färd och tilläggsuppgifter.

Mätaren i kassaläge på följande sätt

Tryck E



Då tänds signal lamporna 0 – 4 (OBS . N signal lampan lyser inte). Välj följande betalnings sätt.

- N Kontant*
- 0 fakturering*
- 1 taxi kort*
- 2 bank kort*
- 3 kredit kort*
- 4 Smart Card*

Mätaren sänder uppgifterna till betalterminalen och terminalen skriver kvittot eller eventuella kortbetalningar. Om terminalen är kopplad till taxamätaren, slocknar betalningssättets signal lampa direkt efter tryckningen och funktionen fortsätter i betalterminalen. Om terminalen inte är kopplad till terminalen exempelvis inte i läge, lyser signal lamporna cirka 3,5 sekunders tid och mätaren försöker sända uppgifterna tre gånger. Om uppgifterna inte förflyttas till terminalen tänds i displayen i cirka 2 sekunders tid EEEEE som indikation för misslyckande. Kontrollera att terminalen sitter på plats och kontrollera anslutningarna, försök sända på nytt. Om du märker att fel kvitto skrivits (exempelvis istället för kontant kvitto bank korts kvitto) kan kvittot skrivas ut på nytt. Uppgifterna förs i registret efter man går i ledig läge.(N)

Kort betalningar. Se betalterminalens bruksanvisning

Med betalterminalen kan du även skriva kontant kvitto som taxamätaren formar enligt egna uppgifter. I kvittot framkommer samma uppgifter som med skrivare och utskrivning sker på samma sätt som med skrivare.

Tryck E och N släpp N och E



5. SPECIAL FUNKTIONER

5.1. Klock- och datuminställning

MITAX-taxamätaren innehåller klocka och kalender. För korrekt byte av tilläggsavgifterna, och för rätt datum på kvitton samt rapporter, bör man kontrollera klocka och datum regelbundet. **Tidställningen kan fritt ändras endast en gång per dygn. Om tidställningen ändras mer än en gång/dygn kan detta omfatta endast 10 minuter (per dygn)**

Tid och datum kan du ställa rätt med mätaren av. Till detta läge går du

Tryck E och 3 släpp 3 och E



Displayen visar klocka. Ställ in rätt tid på klockan med knapparna

<u>knapp</u>	<u>klocka</u>	<u>mån/datum</u>	<u>vecko dag</u>	<u>år</u>	<u>år</u>
0	nollar				
1	10 timmar	10 månader			
2	1 timme	1 månad			
3	10 minuter	10 dagar			
4	1 minuter	1 dag	1 - 7	0 - 3	

xx.xx

När du fått rätt tid på klockan.

Tryck K släpp K



Efter detta kommer i displayen turvis månad och datum, veckodag och år. Ställ all på rätt på samma sätt som tiden inställdes.

- 1 Timmar och minuter
- 2 Månad och datum
- 3 Veckodag (1-måndag, 2-tisdag.... 7 söndag), endast 1....7 tillåtet.
- 4 År 0. är skottår, 1,2,3 där på följande år, endast 0...3 tillåtet.
- 5 År t.ex 20.09

I MITAX finns klock-kalender. För att MITAX skall kunna räkna skottåren rätt, som år, läggs tal som räknas hur många året detta är från skottåret. Exempelvis år 2008 är skott år. Till detta läggs tal 0. År 2009=1, 2010=2, 2011=3 2012=0.

Mätaren kan ej kontrollera talens logik, så var noggrann när du ställer klockan, för att alla dit hörande funktioner skall bli rätt.

5.2. Kontroll av taxauppgifter

5.2.1 Kontroll av taxauppgifter från displayen

Det är skäl att ibland kontrollera om taxauppgifterna är rätt. Taxauppgifterna kan dock ändras enbart av auktoriserad montör. Kontroll av taxauppgifter, mätaren av.

Tryck N och K, släpp K och N



Först kommer pulsgivar kontroll. Kontrollera om pulserna är rätt. Du kan kontrollera pulserna genom att köra 1 km sträcka. Displayen visar då på sträckan uppkomna pulser. Genom att trycka på K-knappen visar displayen i mätaren tidigare programmerade pulser. Om talet aviker märkbart, tag kontakt med auktoriserad service.

Med K-knappen kommer du till följande uppgift.

	pulstal	.xxxx (imp./km) enligt bilen	
1	grundavgift dag	ee.cc (€)	
2	kvällstillägg	ee.cc (€)	
3	kvälls + natt tillägg	ee.cc (€)	
4	varustransport tillägg	ee.cc (€)	
5	förhands beställnings avgift	ee.cc (€)	
6	flygfälts avgift	ee.cc (€)	lokal avgift
7	eskort avgift	ee.cc (€)	om tillåtet
0	tidstaxa	sss.s (sek.)	
1	taxa 1	mmm.m (meter)	
2	taxa 2	mmm.m (meter)	
3	taxa 3	mmm.m (meter)	
4	taxa 4	mmm.m (meter)(om ej i bruk=999.9)	
6	avgifts tillägg	ee.cc (€)	
A	moms % (persontrafik.)	x.xx (% från brutto summan)	
b.	moms % (persontrafik.)	x.xx (%från netto summan)	
c.	moms % (varustransport.)	x.xx (%från brutto summan)	
d	moms % (varustransport.)	x.xx (%från netto summan)	

Sista K-knappstryckningen avslutar taxauppgifts kontrollen.

5.2.2. Taxauppgifter till skrivaren

Du har möjlighet att skriva ut taxauppgifter till skrivaren. Mätaren av

Tryck *K* och *3*



6. RAPPORTERING

MITAX-taxamätaren har 3 rapporterings möjligheter (register) som man kan dela exempelvis i skiftes-, månads-, och årsregister. Månadsregister kan läsas bode från den förra och pågående månad.

Förra månads rapport lagras till minnet automatiskt **på den första dagen av följande månad. Mätaren måste vara då avstängt** (privat körning).

Pågående månads rapport nollställs samtidigt

OBS! Registren lagras bara på månadens första dag. Därför du måste gå till privat körning-läge (displayen tom).

Registren kan namnges med av dej vald kodnummer. På detta vis kan registrens innehåll läsas enbart av kodinnehavaren. Kodnummer kan väljas mellan talen 0.....9999. Registrens kodning sker i samband med mätar programmering som enbart kan utföras auktoriserad representant. Registren bör ha olika koder (3 olika nummer serien).

6.1. Registrens avläsning från displayen

I registren samlade uppgifter sparas så länge tills dessa nollas. Alltså sparas alla efter nollningen tillkomna uppgifter. Skiftes uppgifterna kan du själv nolla. Förra månads uppgifter nollas automatiskt vid månads skifte då taxamätaren är avstängd (Egna körning läge). T.ex. januari uppgifter nollas i början av maj.

Endel av uppgifterna i års registren nollas enbart av service representanten.

Uppgifterna kan läsas då taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom)

Registrens avläsning från displayen: tryck E och K, släpp K och E



I displayen kommer c. 00.00. Mata registers kodnummer. Om koden är inte rätt, går mätaren tillbaka till Egna körning-läge. Godkänn koden med K-knappen. **OBS Anteckna kodnumret upp på pappern för att minna det också i framtiden**

Du kan mata kodnumret med följande knapparna

knapp 0	nollar talet	
knapp 1	ökar talet	1000 enheter
knapp 2	ökar talet	100 enheter
knapp 3	ökar talet	10 enheter
knapp 4	ökar talet	1 enhet

6.1.1. Skiftesrapport avläsning från display

6.1.1.1. Skiftesrapport avläsning i Egna körning läge

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom).

Gå till registeravläsnings läge, *tryck, E och K, släpp K och E*. Ge mätaren skiftesrapports kodnummer och *tryck K*. När K-knappen är nedtryckt syns skiftesrapportens första register plats nummer (11). När du släpper upp knappen, syns skiftesregisterns första uppgift i displayen. Följande register uppgifter kan du läsa genom att trycka knapp 4. När knappen är nedtryckt, syns registerplatsnummer i displayen och när du släpper knappen syns innehållet. Fortsätt så här till sista plats. När talet är på sista plats (29) tänds knapparna N och 4 –s indikerings lamporna. *Med N knappen kan du nolla innehållet i alla dagregister. Om du inte vill nolla tryck knapp- 4.* Mätaren återgår i läget egna körningar.

<u>Nummer</u>	<u>namn</u>	<u>innehåll</u>
11 (påslag)	yrkes körningar	st
12 (summa)	persontransporter	€ (ink. moms)
13	skattefria körningar	€ (moms 0%)
14	varutransporter	€ (ink. moms)
15	rabatter	€ (inkl moms)
16	bomkörningar	€ (inkl moms)
olika körklasser		
20	egna körningar	km
21	yrkes körningar	km
22	yrkes körning utan inkomst	€
23	kontrakts körning 1	€
24	kontrakts körning 2	€
25	kontrakts körning 3	€
26	kontrakts körning 4	€

27	taxa körning	€
påslag		
28	dag påslag	st
29	natt- och helg påslag	st

6.1.1.2. Skiftesrapport avläsning i Ledig läge

Under arbetstiden då mätaren är i Ledig läge kan du avläsa de 4 första uppgifter (11-14) från displayen. För att avläsa uppgifter *tryck E och K, släpp K och E.*

När knapparna är nedtryckt syns skiftesrapportens första register plats nummer (11). När du släpper upp knapparna, syns skiftesregistrens första uppgift i displayen. Följande register uppgifter kan du läsa genom att **trycka knapp E**. Mätaren går till Ledig läge efter den sista (14) uppgiften är läst.

<u>Nummer</u>	<u>namn</u>	<u>innehåll</u>
11 (påslag)	yrkes körningar	st
12 (summa)	persontransporter	€ (ink. moms)
13	skattefria körningar	€ (moms 0%)
14	varutransporter	€ (ink. moms)

6.1.2. Månadsrapport avläsning från display

6.1.2.1. Pågående månad

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom). Gå till registeravläsnings läge, *tryck E och K, släpp K och E.* Ge mätaren kodnummer för månadsrapport och **tryck K**. Månadsregistren avläses på samma sätt som dagregistren. När talet är på sista plats (49) tänds knapparna N och 4 –s indikerings lamporna. Tryck *knapp- 4*. Mätaren återgår i läget egna körningar.

OBS I månadsskiftet månadsrapports uppgifter lagras på förra månads rapport. Därför är det inte god att nollställa uppgifter

<u>Nummer</u>	<u>namn</u>	<u>innehåll</u>
31 (påslag)	yrkes körningar	antal
32 (summa)	persontransporter	€ (ink. moms)
33	skattefria körningar	€ (moms 0%)
34	varutransporter	€ (ink.moms)
35	rabatter	€ (ink moms)
36	bomkörningar	€ (ink moms)
olika körklasser		
40	egna körningar	km
41	yrkes körningar	km
42	yrkeskörning utan inkomst	€

43	kontrakts körning 1	€
44	kontrakts körning 2	€
45	kontrakts körning 3	€
46	kontrakts körning 4	€
47	taxa körning	€
påslag		
48	dag påslag	st
49	natt- helg påslag	st

6.1.2.2. Förra månads rapport

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom). Gå till registeravläsnings läge, *tryck E och K, släpp K och E*. Ge mätaren kodnummer för månadsrapport och *tryck E* (OBS Kodnumret är samma som i pågående månads register). Månadsregistren avläses med *E-knappen*. När talet är på sista plats (8) mätaren återgår i läget egna körningar.

<u>Nummer</u>	<u>namn</u>	<u>innehåll</u>
71 (påslag)	yrkes körningar	antal
72 (summa)	persontransporter	€ (ink. moms)
73	skattefria körningar	€ (moms 0%)
74	varutransporter	€ (ink.moms)
75	rabatter	€ (ink moms)
76	bomkörningar	€ (ink moms)
olika körklasser		
40	egna körningar	km
41	yrkes körningar	km
42	yrkeskörning utan inkomst	€
43	kontrakts körning 1	€
44	kontrakts körning 2	€
45	kontrakts körning 3	€
46	kontrakts körning 4	€
47	taxa körning	€
påslag		
8	dag påslag	st
9	natt- helg påslag	st

6.1.3. Årsrapport avläsning från display

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom). Gå till avläsningsläge, *tryck E och K, släpp K och E*. Ge mätaren kodnummer för årsrapport och *tryck K*. Årsregisteravläsning sker på samma sätt som dag- och månadsregisteravläsning. Register platserna 51...68 innehåll är nollningsbara, däremot kan registerplatserna 1...6 nollas enbart av service

representant. När talet är på sista plats (6) tänds knapparna N och 4 –s indikerings lamporna. *Med N knappen kan du nolla innehållet i alla årsregister. Om du inte vill nolla tryck knapp- 4.* Mätaren återgår i läget egna körningar.

<u>Nummer</u>	<u>namn</u>	<u>innehåll</u>
51 (påslag)	yrkes körningar	st
52 (summa)	persontransporter	€ (ink. moms)
53	skattfria körningar	€ (moms 0%)
54	varutransporter	€ (ink. moms)
55	rabatter	€ (ink moms)
56	bomkörningar	€ (ink moms)
olika körklasser		
60	egna körningar	km
61	yrkes körningar	km
62	yrkeskörning utan inkomst	€
63	kontrakts körning 1	€
64	kontrakts körning 2	€
65	kontrakts körning 3	€
66	kontrakts körning 4	€
67	taxa körning	€
påslag		
68	dag påslag	st
69	natt - och helg påslag	st
<u>Ej nollningsbara register</u>		
1	total kilometer	km
2	betalda kilometer	km
3	antalet påslag	st
4	natt- och helg tillägg	€ (ink. moms)
6	total kassa	€ (ink. moms).

6.2. Utskrivning av rapporter med skrivare eller betalterminal

I rapporter syns företagares uppgifter, datum och löpande rapportnummer. Numret ökar, då rapporten nollas. Rapporterna kan utskrivas, då mätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom).

I slutet av rapporter är rapportperiodens datumgränser. I botten finns rum för förarens antäckningar (km-talet, kvittering) då rapporterna kan användas som körjournal. Om register inte nollas, de nästa nämnda uppgifter fattas i rapporten.

Då du vill utskriva rapporten:

Tryck E och N släpp N och E



I displayen kommer c .0000. Mata in kodnummer efter detta och *tryck K*.

Knapp 0	nollar talet	
Knapp 1	ökar talet	1000 enheter
Knapp 2	ökar talet	100 enheter
Knapp 3	ökar talet	10 enheter
Knapp 4	ökar talet	1 enhet

Skrivaren skriver ut rapport (skiftesrapport, månadsrapport, årsrapport).

6.2.1. Skiftesrapports utskrivning med skrivare

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom).

Gå till registeravläsnings läge, *tryck E och N, släpp N och E*. Ge mätaren skiftesrapports kodnummer och *tryck K*. När rapporten är färdig, tänds knapparna N och 4 –s indikerings lamporna. *Med N knappen kan du nolla innehållet i alla dagregister*. Därefter skrivaren skriver uppgifterna till förarens anteckningar och kvittering och mätaren återgår i läget egna körningar.

Om tryck knapp- 4, du kan checka rapportsuppgifter. I detta fall förarens kvitteringsrum skrives inte. Det är märke till dig, att registerna inte är nollats.

6.2.2. Månadsrapports utskrivning med skrivare

6.2.2.1. Pågående månad

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom). Gå till registeravläsnings läge, *tryck E och N, släpp N och E*. Ge mätaren kodnummer för månadsrapport och *tryck K*. Månadsregistren utskrivs på samma sätt som dagregistren. När rapporten är färdig, tänds knapparna N och 4 –s indikerings lamporna. *Tryck knapp- 4*. Mätaren återgår i läget egna körningar.

OBS I månadskiftet månadsrapports uppgifter lagras på förra månads rapport. Därför är det inte god att nollställa uppgifter

6.2.2.2. Förra månads rapport

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom). Gå till registeravläsnings läge, *tryck E och N, släpp N och E*. Ge mätaren kodnummer för månadsrapport och *tryck E* (OBS Kodnumret är samma som i pågående månads register). Efter utskrivningen mätaren återgår i läget egna körningar.

Förra månads uppgifter nollas automatiskt vid månads skifte då taxamätaren är avstängd (Egna körning läge). T.ex. januari uppgifter nollas i början av maj.

6.2.3. Årsrapports utskivning

Taxamätaren är i Egna körning-läge (displayen är tom). Gå till avläsningsläge, tryck *E* och *N*, släpp *N* och *E*. Ge mätaren kodnummer för årsrapport och tryck *K*. Efter skrivningen tänds knapparna *N* och *4* –s indikerings lamporna. Med *N* knappen kan du nolla innehållet i alla årsregister. Om du inte vill nolla tryck knapp- *4*. Mätaren återgår i läget egna körningar.

6.3. Körjournal

Mitax 21 taxamätare har möjlighet att utskriva till skrivaren körjournalns ungefär 60 sista köruppgifter. Du kan hindra körjournalns nollning med att inställa stockningskod i samband med taxauppgifters installation hos Mitax representant.

Utskrivning av körjournal:

Tryck knapp *E* och *N*, släpp *N* och *E*. Ge mätaren kodnummer för skiftesrapport och tryck knapp *E*.

Datum /	tid /	antal	
Betal.sätt/kör	km/	hel km/självriskandel	
02:14 00	23:44–23:44 0 2214	6.05e 00.00	kontant
02:14 01	23:44–23:44 0 2215	6.25e 00.00	fakturerering
02:14 02	23:45–23:46 0 2215	8.85e 00.00	taxi kort
02:14 03	23:46–23:46 0 2215	18.85e 00.00	bank kort
02:14 04	23:46–23:46 0 2215	33.85e 00.00	kredit kort
02:14 06	23:46–23:46 0 2215	3.85e 00.00	bomkörning
02:14 05	23:47–23:47 0 2215	13.85e 00.00	Smart card
02:14 01	23:47–23:48 0 2215	3.85e 01.00	fakturerering/delad e.d.

Om mätaren har inte nollningens stockningskod, uppgifterna kan nollas med trycket av *N*-knapp.

7 Problem lösningar

Mätaren räknar enbart tidstaxa

Om mätaren räknar enbart tidstaxa, är felet troligen i givaren. Du kan kontrollera om det kommer pulser från givaren enligt plats 5.2. kontroll av taxauppgifter. Om det ej kommer pulser bör givaren kontrolleras och repareras.

Mätarens knappar låsta

Tillfällena, som knapparna känns låsta är när du tryckt utskrift för skrivare E och N utan att ha skrivare. Detta pågår cirka 10 sekunders tid och återgår till normalt.

Ett annat tillfälle är att mätarens display har svartnat när mätaren är på. Tryck först knapp taxa (1) –kassa (K) - ledig (N) – mätare av (E och 0) – mätare på (E och 1). Om displayen inte tänds kontakta service representant.

Mätarens display visar E E E E E E

Displayens läge visar att programmeringsuppgifterna har blivit orediga. Detta kan till exempel bero på att mätaren har fått en spänningschock.

Kontakta service representant.

Betalterminalen skriver inte

Kontrollera , om betalterminalen är kontakt med strömmen. I displayen finns text och i höger undersida av displayen finns tecken, som visar att terminalen är fast i hållaren. Om terminalen får inte ström, kontrollera att terminaler sitter i hållaren, lyfta upp och ställ in åter.

Finns det på displayen text 'Anna summa ` samt datum och tid? Om datum syns inte på displayen, är det möjligt att den förra skrivningen har inte ännu skrivits ända till slut. Tryck på terminalens CANCEL- knapp.

Fel namn på kvittot

Ta hänsyn att namnet skrivs till några kvitton (så som bankkort kvitto) från betalterminalens minne och till andra kvitton (så som bomkörning, delad batalning och rapporter) från mätarens minne. Om ditt namn är fel, ta kontakt till service representant.

Fel tid i kvitto av delad betalning

Ställ in mätarens tid och datum (se punkt 5.1. Klock- och datuminställning)